



Manual de Operação

# GPRS

Anexo ao Manual de Operação do TSW800TP

Versão: 1  
Revisão: 1  
Abril/2010



# Direitos de edição

Este manual foi elaborado pela equipe da **Wise Indústria de Telecomunicações**. Nenhuma parte ou conteúdo deste manual pode ser reproduzido sem autorização por escrito da **Wise Indústria de Telecomunicações**.

A **Wise Indústria de Telecomunicações** se reserva o direito de modificar seus produtos, assim como o conteúdo de seus manuais, a qualquer momento, sem aviso prévio, de acordo com as próprias necessidades.

Como os produtos da **Wise Indústria de Telecomunicações** se mantêm em constante aperfeiçoamento, algumas características podem não estar inclusas nos manuais, sendo anexadas ao produto em adendos.

Qualquer contribuição ou crítica que possa melhorar a qualidade deste produto ou manual será bem vinda pela equipe da empresa.

Se o conteúdo deste manual estiver em desacordo com a versão do equipamento fornecido ou seu manuseio, por favor, entre em contato com a empresa, por telefone/fax:

**(0xx61) - 3486-9100**

ou email:

[wise@wi.com.br](mailto:wise@wi.com.br)

Wise Indústria de Telecomunicações

Departamento Comercial:

Setor de Indústria Bernardo Sayão  
SIBS quadra 01 conjunto D lote 12  
Núcleo Bandeirante - Brasília - DF  
CEP: 71736 -104

Visite a nossa Home Page: <http://www.wi.com.br>




# Índice

1 - Utilização do modo GPRS.....	1
----------------------------------	---




## 1 - Utilização do modo GPRS

Na aba “Modules”, visualizada na figura a seguir, selecione a opção “3. GPRS Browser”.

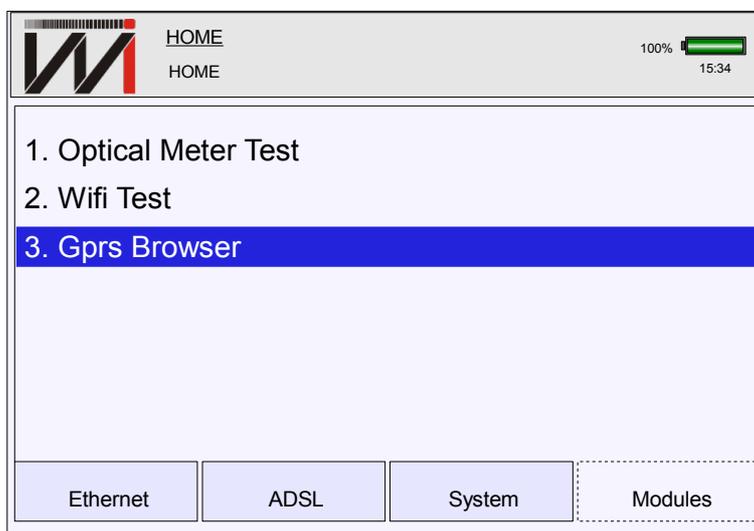

A tela a seguir se abrirá. Nela, existem dois campos, que podem ser editados por meio da tecla F3 (“Edit”) ou da tecla →. O campo “Home Page”, deve-se digitar a página a ser acessada, usando-se as teclas alfanuméricas. O campo “Pin”, por sua vez, deve ser preenchido com o PIN do chip GSM inserido no equipamento. Na mesma tela, pode-se visualizar o nível do sinal encontrado pelo equipamento.

Para iniciar o acesso à página desejada, basta pressionar a tecla F4 (“Start”). Caso a conexão GPRS tenha sido bem sucedida, o navegador será aberto e abrirá a página configurada como *Home Page*.

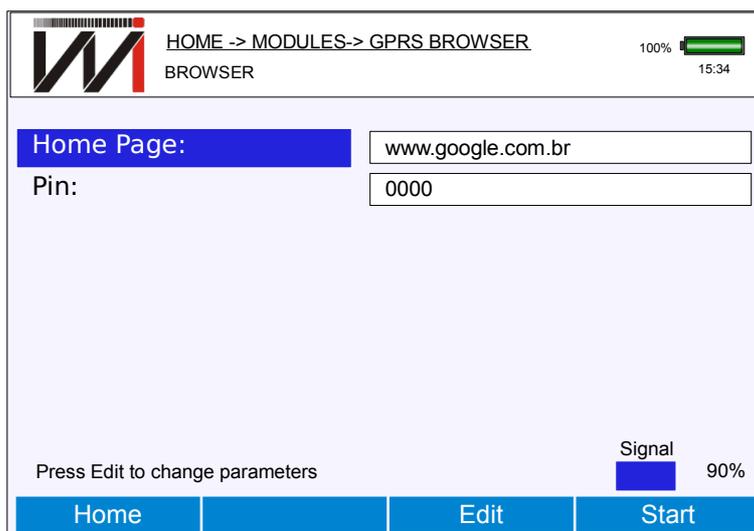

No navegador, a tecla F1 posiciona o cursor na barra de endereço, as teclas F2 e F3 podem ser usadas para mover a seleção dos links (F2 seleciona o link anterior, enquanto F3 seleciona o link seguinte). Ao selecionar o link desejado, pressione a tecla START para acessar o mesmo. A tecla F4

## **Modelo**

---

retorna para a tela de onde foi acessado o BROWSER. As teclas VOL+ e VOL- voltam e avançam uma página, respectivamente.

Caso se deseje, pode-se utilizar as portas USB disponíveis no equipamento para conectar um teclado e um mouse e utilizá-los para navegação no navegador.